

chicco

2 y+



Mini Golf Club

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLUB MINIGOLFA

Wiek: 2 lata +

Przed użyciem produktu należy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość jako źródło informacji. Ta zabawka jest zasilana przez 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V (nie są dołączone).

OSTRZEŻENIA

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka



OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem usunąć elementy mocowania oraz opakowania. Ryzyko uduszenia. Kontrolować regularnie stan zużycia produktu. W przypadku uszkodzenia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Używać zabawki pod nadzorem osoby dorosłej.

FIT&FUN

Zabawki z linii Fit&Fun zachęcają dziecko do gier ruchowych, sprzyjając jego rozwojowi motorycznemu i ułatwiając rozwój niektórych umiejętności takich jak **PRECYZYJNOŚĆ**. Wraz ze wzrostem koordynacji oko-ręka, lepszą kontrolą ruchu oraz nabywaniem umiejętności utrzymywania coraz to większej równowagi, dziecko jest w stanie wykonywać ruchy o **większej precyzji**. Wrzucanie piłeczki do dołka podczas gry w golfa stymuluje dziecko do wykorzystywania swoich umiejętności **koordynacji i równowagi**, aby osiągnąć **precyzję** konieczną dla powodzenia gry.

ELEMENTY (Rys.1)

- a) Trzonek kija golfowego
- b) Główka kija golfowego
- c) ELEKTRONICZNA PODSTAWA Zabawki
- d) DOŁEK
- e) Flaga
- f) Podajnik na piłeczki

MONTAŻ

- **Montaż podajnika na piłeczki:** umieścić podajnik (rys. 1F) po prawej stronie zabawki (rys. 1C), aż do momentu, gdy sygnał dźwiękowy poinformuje o zablokowaniu (rys. 2).
- **Montaż kija:** umieścić trzonek (rys. 1A) w główce (rys. 1B), aż do momentu, gdy sygnał dźwiękowy poinformuje o zablokowaniu. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek wkładania, odnosząc się do rys. 3.
- **Montaż dołka:** umieścić flagę (rys. 1E) w dołku (rys. 1D), aż do usłyszenia dźwięku oznaczającego zablokowanie. Zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek wkładania, odnosząc się do rys. 4.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rys.5:

A Przełącznik włączania/wyłączania

Rys.6

A Cele

B Dołek

C Tablica wyników

Rys. 7

Umieszczenie piłeczki golfowej w podajniku

Rys. 8

Wijmowanie piłeczki z dołka

DZIAŁANIE ZABAWKI

Klub minigolfa jest elektroniczną interaktywną zabawką idealną do spędzania czasu, zabawy i stymulowania umiejętności koordynacji i równowagi dziecka. Aby zrealizować te cele, można grać na dwa sposoby:

I Sposób: Trening

Dziecko bawi się wrzucając piłeczkę do dołka. Za każdym razem, gdy uda się trafić, zabawka podświetla się, a muzyka wynagradza zwycięstwo.

Sposób zabawy: Umieścić przełącznik znajdujący się na spodzie produktu (rys. 5A) w położeniu I. Opuścić cele (rys. 6A). Umieścić piłeczkę w podajniku (rys. 7) w żądanej odległości i uderzyć kijem. Kiedy piłeczka trafi do dołka, włączają się światła i dźwięki. Piłeczkę można łatwo wyjąć, wysuwając dołek z podstawy (rys. 8). Punkty uzyskane podczas gry można zaznaczyć na dwóch bocznych tablicach (rys.6C).

II Sposób: Trafianie do celu

Dziecko próbuje trafić do dołka uderzając w cel, który się podświetla.

Sposób zabawy: Umieścić przełącznik (rys. 5A) w położeniu II. Podnieść cele (rys. 6A). Światła zaczynają migać, aż do chwili, kiedy jedno z nich pozostaje włączone. Jest to cel, w który należy uderzyć. Po uderzeniu w prawidłowy cel, uruchamiają się światła i melodie. Jeżeli uderzony zostanie nieprawidłowy cel, sygnał dźwiękowy sygnalizuje błąd. Jednak w obydwu przypadkach sygnał dźwiękowy zachęca do ponownego podniesienia celów, aby spróbować ponownie.

WKŁADANIE I/LUB WYMIANA BATERII

OSTRZEŻENIE!

- Wymiana baterii musi być zawsze przeprowadzana wyłącznie przez osobę dorosłą.
- W celu wymiany baterii należy: za pomocą śrubokrętu odkręcić śrubę wieczka, zdjąć wieczko, wyjąć z wnętrza wyczerpane baterie, włożyć nowe baterie przestrzegając ich prawidłowej biegunowości (jak wskazano na produkcie), włożyć wieczko i przykręcić śrubę do oporu.
- Należy używać baterii identycznych z zalecanymi lub ich odpowiednich zamienników dla działania produktu.
- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) lub wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Nie mieszać nowych baterii z używanymi
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii.
- Zawsze wyjmować zużyte baterie z produktu w celu uniknięcia ewentualnego wycieku płynu, który mógłby uszkodzić produkt.
- Należy zawsze wyjąć baterie, gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- Przed użyciem zabawki należy wyjąć baterie
- Nie wrzucać zużytych baterii do ognia i do środowiska, ale utylizować je stosując segregację odpadów.
- W razie odnotowania wycieku płynu z baterii, należy natychmiast wymienić baterie po uprzednim starannym wyczyszczeniu ich wnętrza oraz umyciu dokładnie rąk w przypadku kontaktu z wyciekłym płynem.
- Nie próbować ładować jednorazowych baterii: mogą wybuchnąć.
- Nie zaleca się używania baterii wielokrotnego ładowania, mogą ograniczyć funkcjonowanie zabawki.
- W przypadku używania baterii wielokrotnego ładowania, należy je wyjąć z zabawki przed ładowaniem i ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.




Produkt spełnia wymogi Dyrektywy 2012/19/UE.

Symbol przekreślonego kosza znajdującego się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadkami domowymi. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przestanie je użytkować do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

Czyścić zabawkę za pomocą miękkiej i suchej szmatki z tkaniny lub lekko zwilżonej wodą, aby nie uszkodzić obwodu elektrycznego. Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów. Podczas dłuższych przerw w użyciu, przechowywać produkt z dala od źródeł ciepła, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

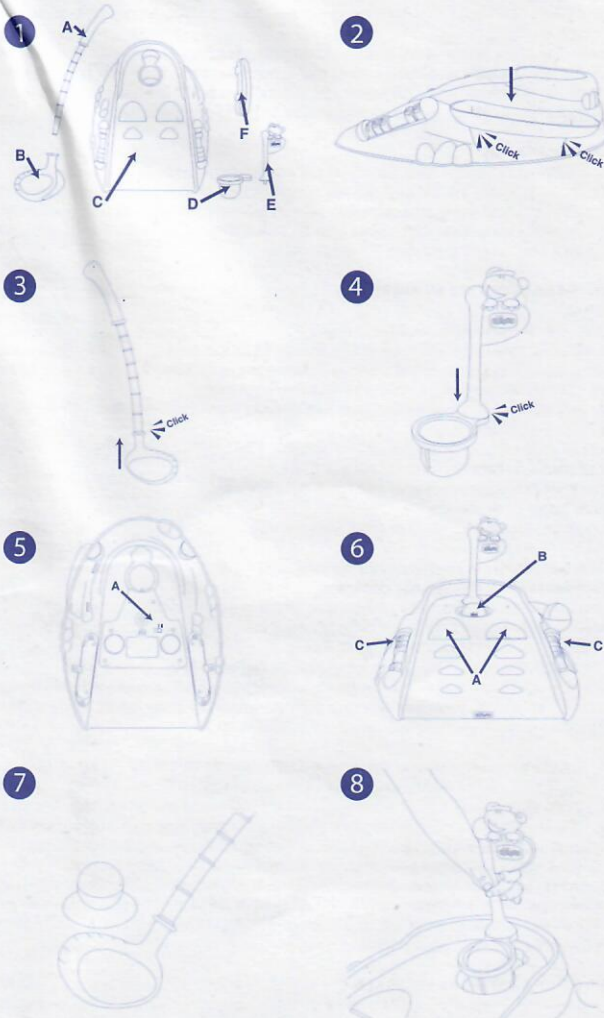

46 008225 000 000_5014